

INE-W611D / DC Serie

Anleitung zum Software-Update




Anleitung Audio Update

Die Audio-Software wird in einem Durchgang aktualisiert. Als erstes laden Sie die Datei **“INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip“** herunter und folgen Sie der Anleitung. Das INE-W611D(C) kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Speicher (FAT32) entpacken. Das Update dauert ca. 10 bis 15 Minuten.

Inhalt / Ordnerstruktur der Update-Datei (je nach Gerätetyp)


Alpine INE-W611D / DC:

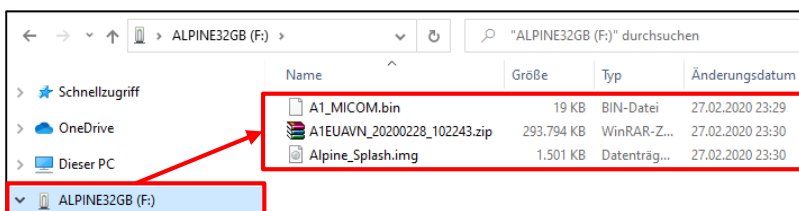

Hinweise

- Verwenden Sie **KEINE** original komprimierte Datei für die Aktualisierung.
- Ändern Sie **KEINE** Ordnernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben Sie **NICHT** die Daten „xxxx“ in einen anderen Ordner.
- Speichern Sie **KEINE** anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Speicher.
- Entfernen Sie auf **KEINEN** Fall den USB-Speicher beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren Sie **NICHT** während der Fahrt.
- Drücken Sie **KEINE** Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung **NIEMALS** aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während Update-Vorgang im Leerlauf laufen..

Anschlüsse

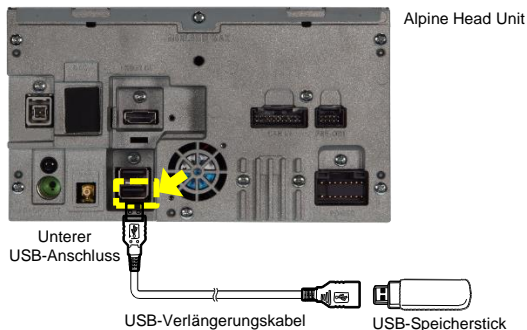


Installation der Update-Software

- 1 Entpacken/kopieren Sie die heruntergeladene Datei **„INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip“** auf einen frisch formatierten USB-Speicherstick im Root-Verzeichnis (siehe Bild Links).
- 2 Schließen Sie den USB-Speicherstick an den unteren der beiden USB-Anschlüsse des Alpine Gerätes an.

* Siehe Abbildung unten Links.

- 3 Ist der USB-Speicherstick angeschlossen, startet das Update automatisch.
- 4 Die folgenden Bildschirm-Anzeigen werden Ihnen an der Alpine Head Unit angezeigt:

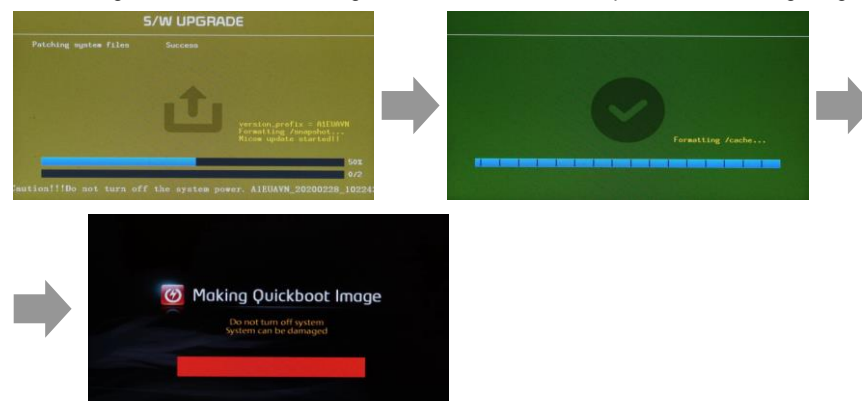

※ Das Update dauert ca. 10-15 Minuten.

- 5 Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, startet das Alpine Gerät automatisch neu.



- 6 Entfernen Sie den USB-Speicherstick.
- 7 Bitte überprüfen Sie, ob die neue Software korrekt installiert wurde: "Einstellungen" → "Allgemein" → "Systeminformationen". Die neue Version lautet (S/W VER.): **"A1EUAVN_20200228_102243_01"** oder „höher“. Damit ist der Updatevorgang abgeschlossen.