


Karten-Update

INE-W611D(C)

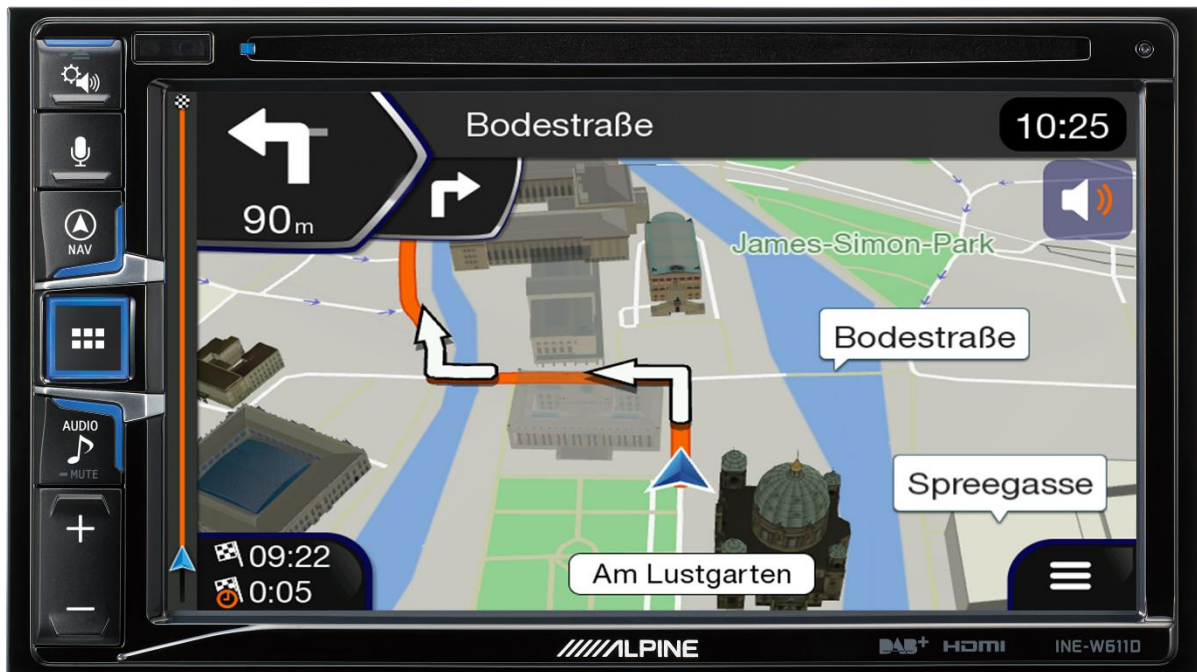

Karten-Update-Prozess für INE-W611D / INE-W611DC / INE-W611DU

Deutsch

Sep 2021, Version 1.1

Anleitung zum Aktualisieren der Kartendaten für INE-W611D / INE-W611DC / INE-W611DU:

Bitte registrieren Sie sich zuerst unter www.alpine.naviextras.com. Laden Sie sich die "Toolbox" aus dem Download-Bereich und folgen Sie der Kartenupdate-Anleitung für das Alpine-Navigationsgerät.

Naviextras Toolbox

Alpine.naviextras.com ist die offizielle Webseite für Kartenupdates von Alpine Navigationsgeräten. Einige Funktionen von alpine.naviextras.com, einschließlich der Kauf von Kartenupdates, erfordern eine Geräteregistrierung.

Bitte registrieren Sie Ihr Alpine Navigationsgerät mit den erforderlichen persönlichen Daten, innerhalb der Naviextras Toolbox. Diese Toolbox steht kostenlos zur Verfügung.

www.alpine.naviextras.com

Anforderungen und Einschränkungen:

- Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Programm zum Entpacken von ZIP-Dateien
- USB-Stick mit mindestens 16 GB Speicherplatz (frisch in FAT32 formatiert)




Löschen Sie keine Dateien/Ordner von dem USB-Stick und fügen Sie keine Dateien/Ordner manuell hinzu.

Hinweis:


Der Kartenupdateprozess kann aus zwei Teilen bestehen – abhängig von der vorinstallierten Navigations-Firmware auf Ihrem Navigationsgerät. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Update-Anleitung.

Firmware-/Karten-Update-Prozess


- 1) Verbinden Sie einen leeren USB-Stick (FAT32) mit dem Navigationssystem.
- 2) Gehen Sie zur Navigationsansicht und dann in das Hauptmenü → nach rechts scrollen. Drücken Sie den Button **"Update"**

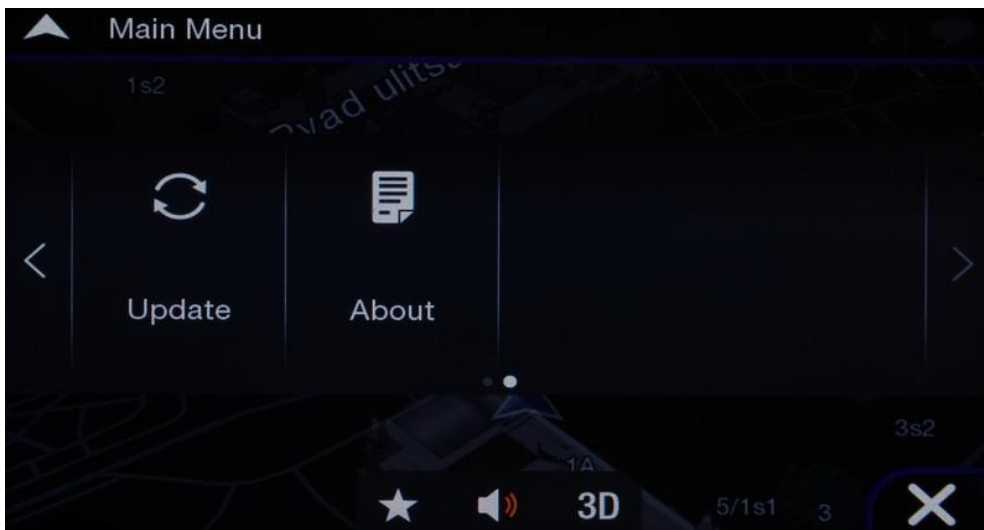


- 3) Das Update-Tool startet jetzt.

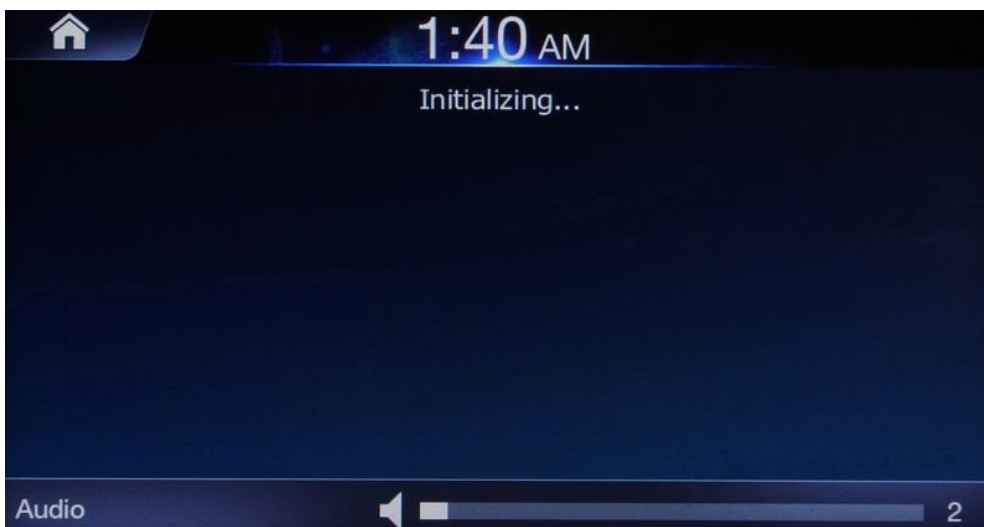


- 4) Bestätigen Sie mit **"Ja"**.

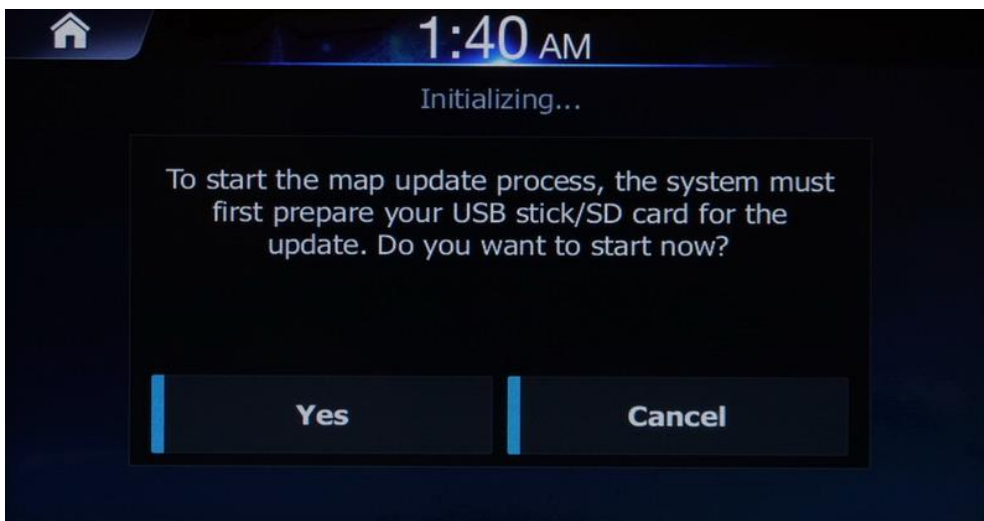

- 5) Die Geräte-Informationen werden auf den USB-Stick übertragen.

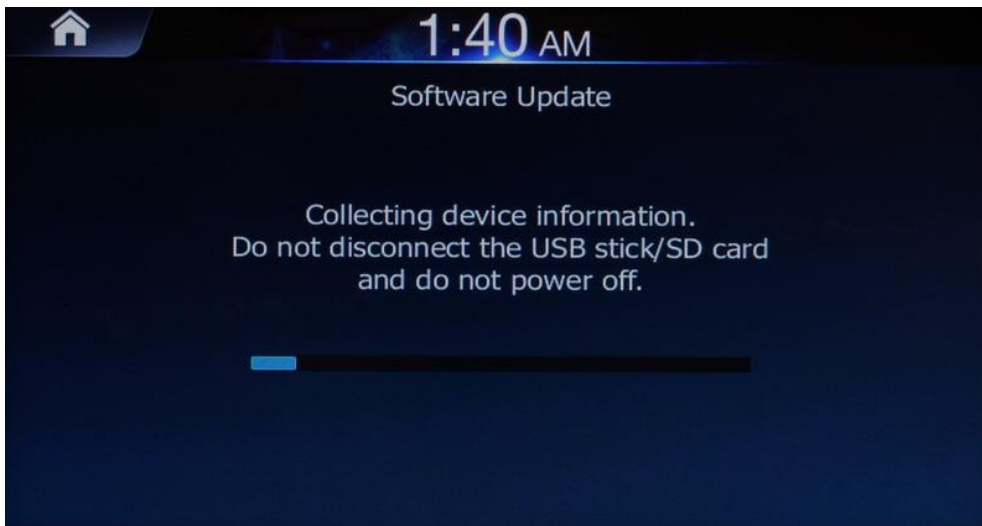


- 6) Bestätigen Sie den Vorgang mit "OK".

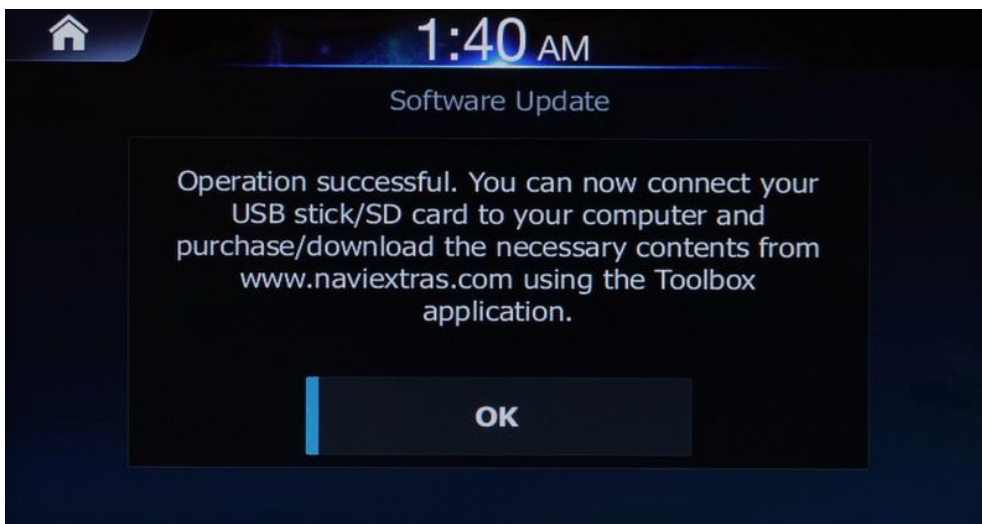


- 7) Entfernen Sie den USB-Stick vom Gerät.

- 8) Klicken Sie auf den folgenden Link und folgen Sie den Anweisungen auf der Naviextras.com Webseite zum Herunterladen und Installieren der Naviextras Toolbox.
alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads
- 9) Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem PC.
- 10) Starten Sie die Naviextras Toolbox. Der USB-Stick wird jetzt als Ihr Navigationsgerät erkannt.
Wird in der Toolbox, unter "**Updates**" das Popup-Fenster (siehe Punkt 11) mit folgender Information: "**Bitte führen Sie zunächst ein System-Update durch.**" / "**You need to upgrade your system by installing this mandatory update ...**" **NICHT** angezeigt, gehen Sie direkt zu Punkt 31 weiter und folgen von da aus der Anleitung.
- 11) Installieren Sie die neue Navigationssoftware mit der Naviextras Toolbox. Drücken Sie dazu den Button "**Installieren**".

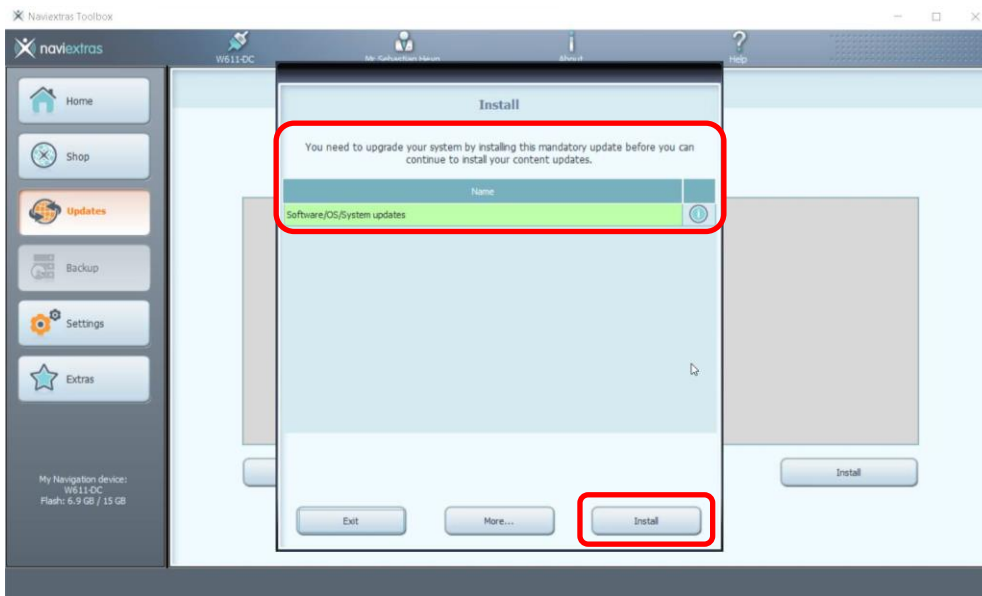


- 12) Nach der Übertragung der Daten auf dem USB-Stick, wird folgender Bildschirm angezeigt.

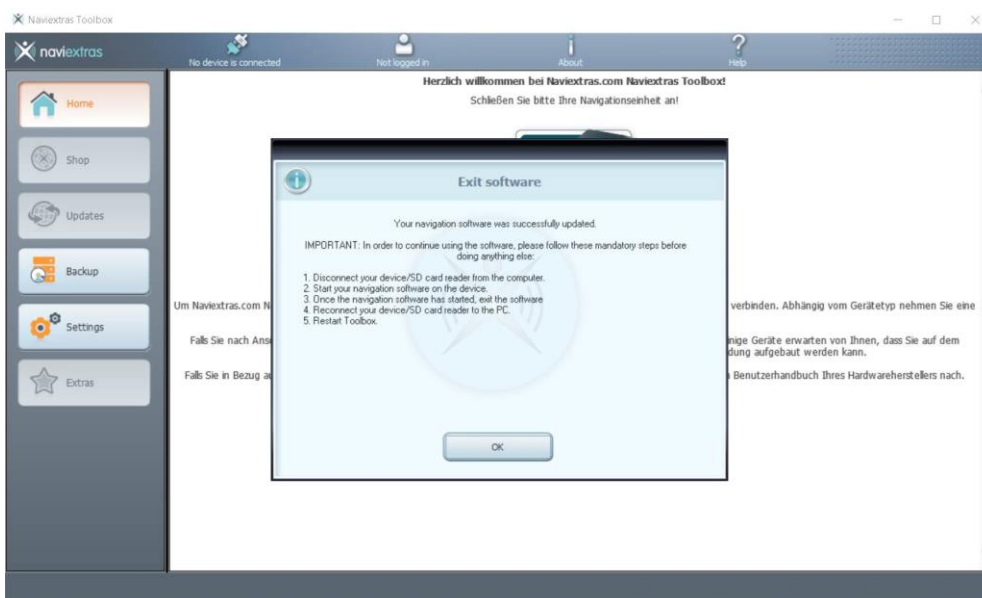


Folgen Sie den Anweisungen.

- 13) Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem PC.

- 14) Verbinden Sie den USB-Stick wieder mit dem Navigationssystem.
- 15) Gehen Sie zur Navigationsansicht und dann in das Hauptmenü → nach rechts scrollen. Drücken Sie den Button "**Update**".

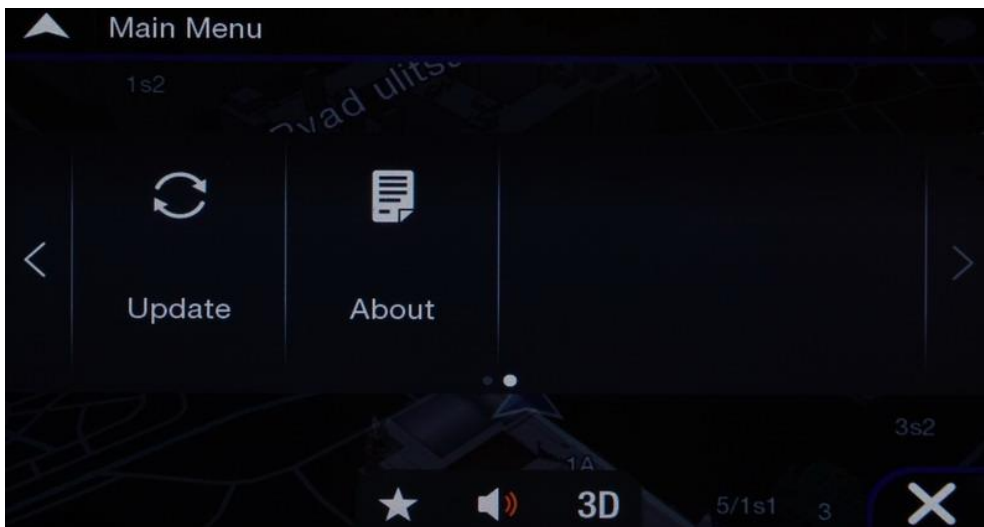


- 16) Das Update-Tool startet jetzt.

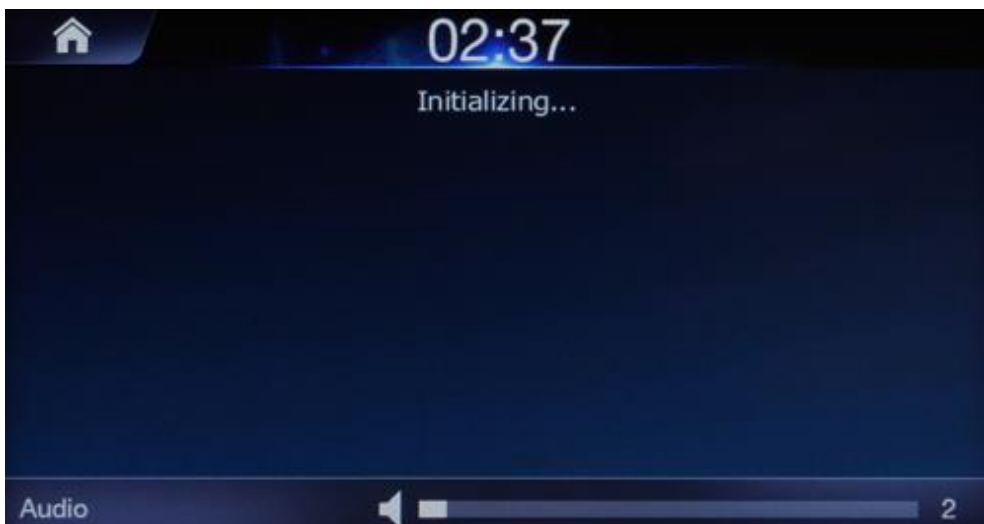


Der Bildschirm „Initialisierung“ wird für ca. 2 bis 4 Minuten angezeigt.

- 17) Bestätigen Sie das Popup-Fenster durch drücken von "**Installieren**".

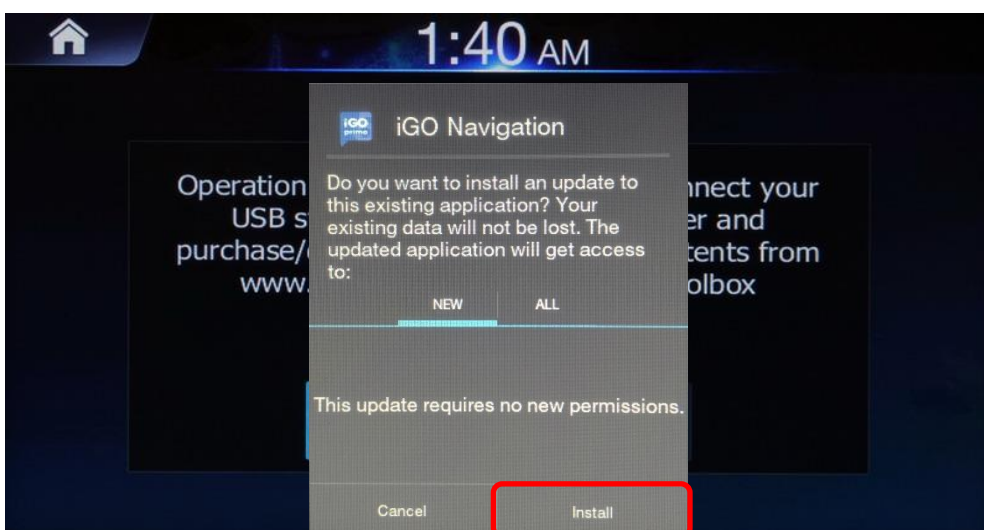


- 18) Das Navigationssoftware-Update wird ausgeführt.
Der USB-Stick darf dabei nicht entfernt werden und die Zündung muss eingeschaltet sein.

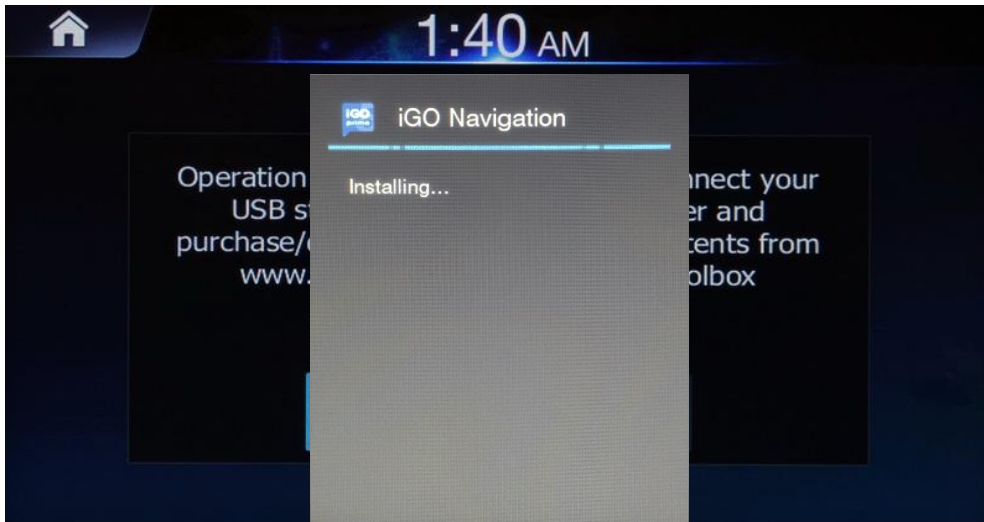


Das Update kann bis zu 2 Minuten dauern.

- 19) Bestätigen Sie das Update mit "**Fertig**" um die Installation abzuschließen. Entfernen Sie den USB-Stick vom Gerät. Der USB-Stick muss für den nächsten Schritt neu präpariert werden.

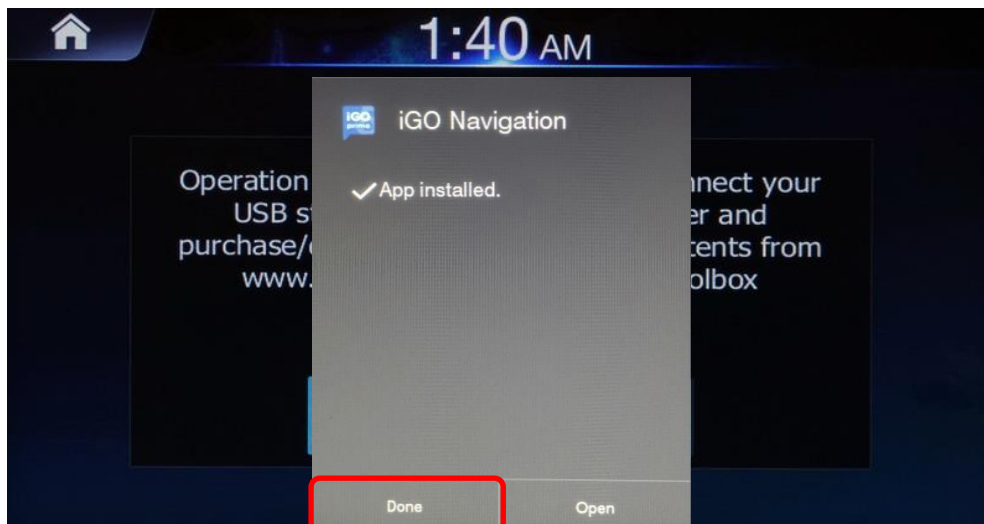


Die Navigationssoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

- 20) Schalten Sie das Navigationsgerät via Zündung (ACC) für 2 Minuten aus oder führen Sie einen Reset durch. Danach schalten Sie das Navigationsgerät wieder ein.
- 21) Gehen Sie zum Navigationsbildschirm und rufen das Hauptmenü auf → nach rechts scrollen → Über diese Software → **Versionsinformationen**, um zu überprüfen, ob die aktuelle Navigationsfirmware (9.35.2.263746 Sep 21 2021 oder neuer) installiert wurde.

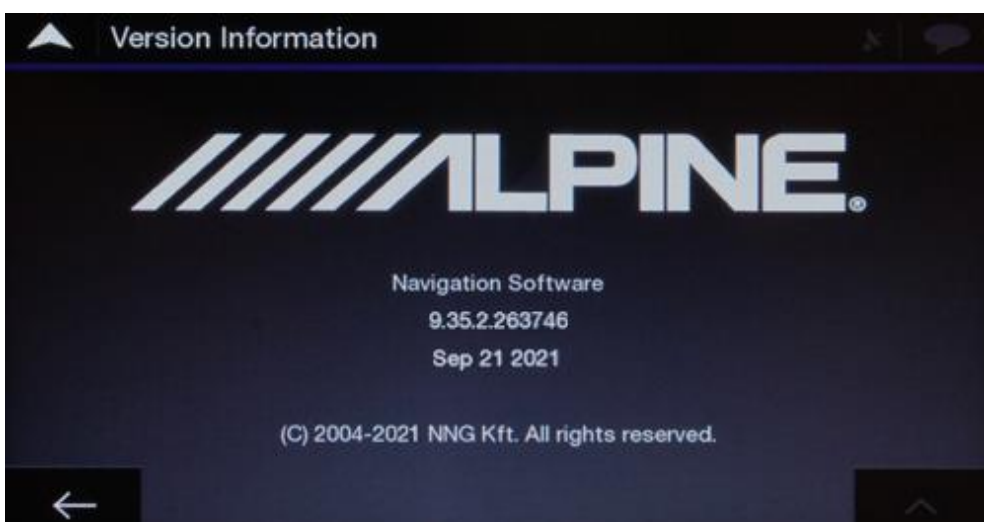


Karten-Update-Prozess


- 22) Verbinden Sie einen leeren USB-Stick (frisch formatiert in FAT32) mit dem Navigationssystem.
- 23) Gehen Sie zur Navigationsansicht und dann in das Hauptmenü → nach rechts scrollen. Drücken Sie den Button "**Update**"

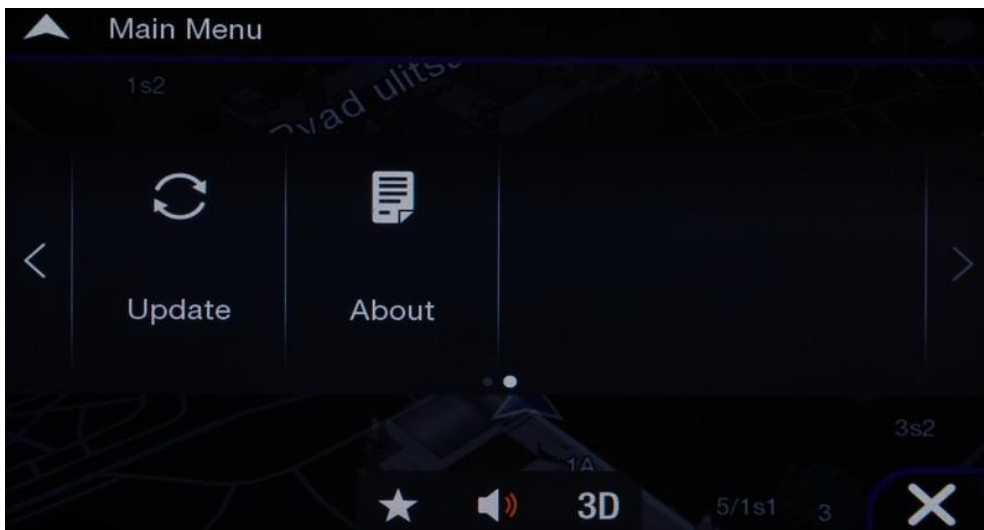


- 24) Das Update-Tool startet jetzt.

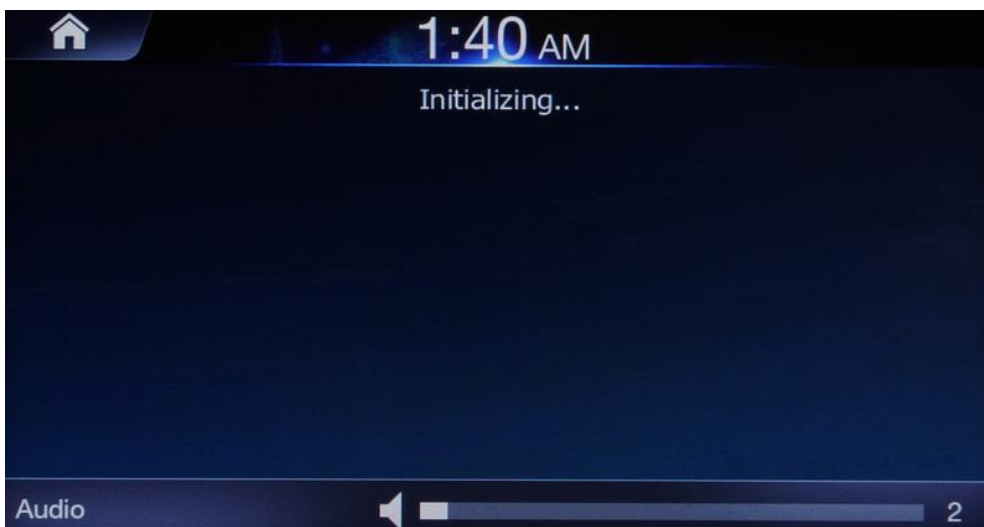


- 25) Bestätigen Sie mit "**Ja**".

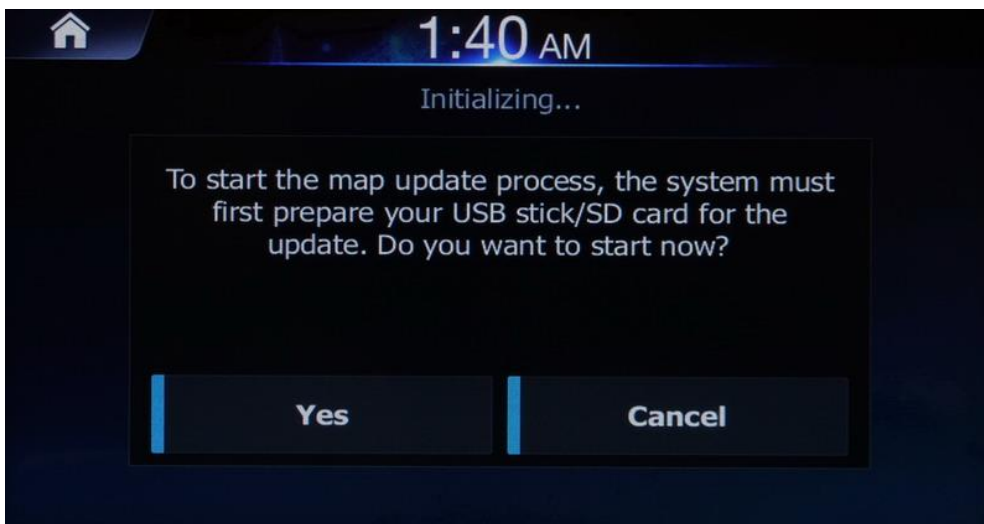

- 26) Die Geräte-Informationen werden auf den USB-Stick übertragen.

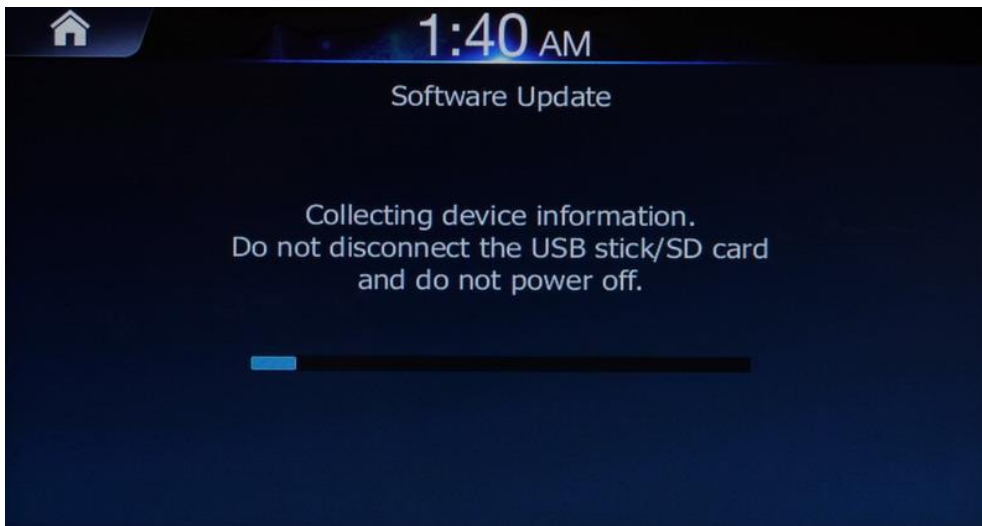


- 27) Bestätigen Sie den Vorgang mit "OK" und entfernen Sie den USB-Stick vom Gerät.

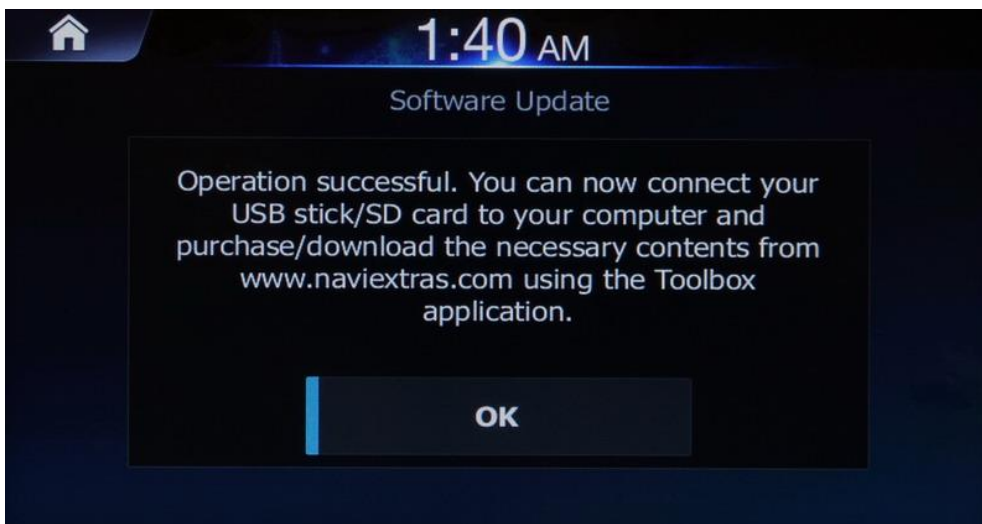


- 28) Klicken Sie auf den folgenden Link und folgen Sie den Anweisungen auf der Naviextras.com Webseite zum Herunterladen und Installieren der Naviextras Toolbox.
alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads
- 29) Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem PC.
- 30) Starten Sie die Naviextras Toolbox. Der USB-Stick wird jetzt als Ihr Navigationsgerät erkannt.
- 31) Erwerben und installieren Sie Inhalte / Updates wie beschrieben mit der Naviextras Toolbox.
- 32) Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem PC.

- 33) Verbinden Sie den USB-Stick wieder mit Ihrem Navigationssystem.
- 34) Gehen Sie wieder zur Navigationsansicht und dann in das Hauptmenü → nach rechts scrollen.
Drücken Sie den Button "**Update**".

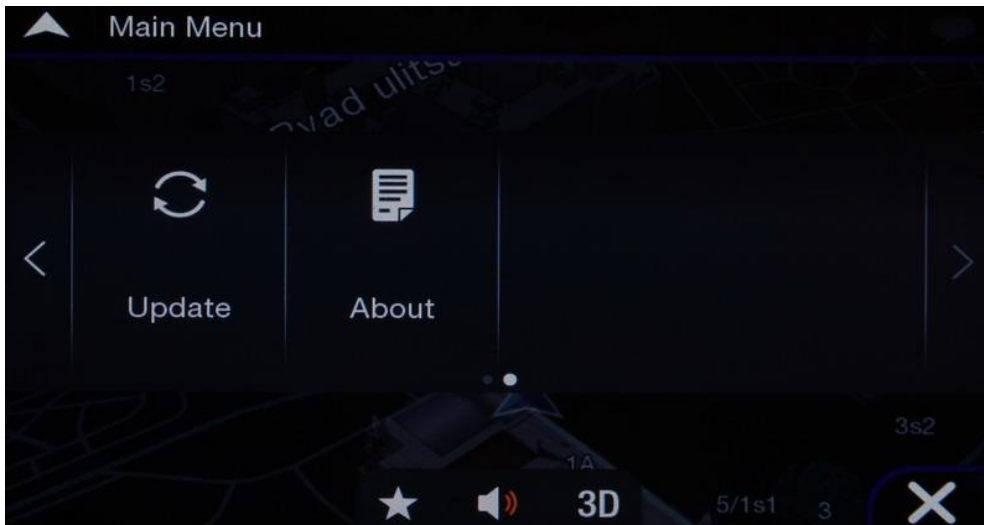

- 35) Das Update-Tool startet jetzt.

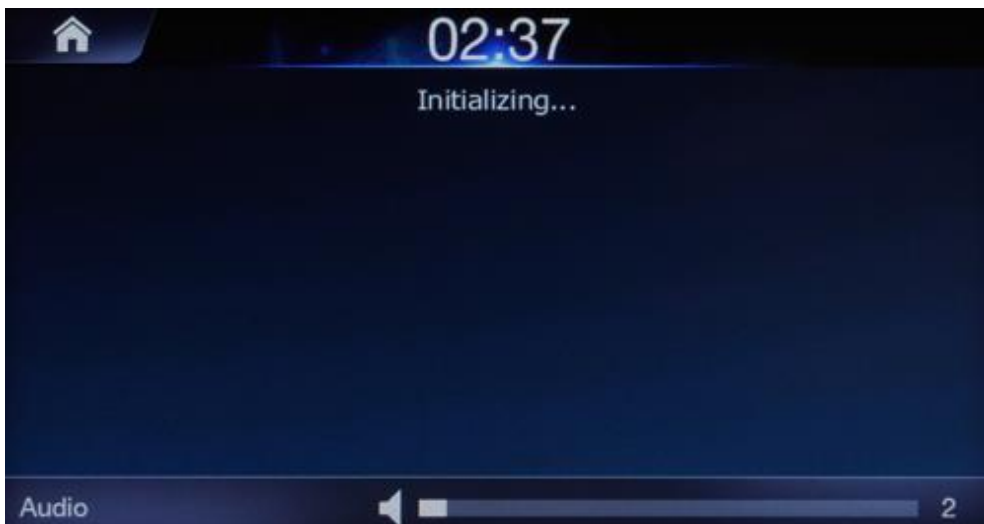


Der Bildschirm "Initialisierung" wird für ca. 4 bis 10 Minuten angezeigt.

- 36) Danach bestätigen Sie mit "**Ja**".




- 37) Software- und Karten-Update wird ausgeführt.
Der USB-Stick darf dabei nicht entfernt werden und die Zündung muss eingeschaltet sein.

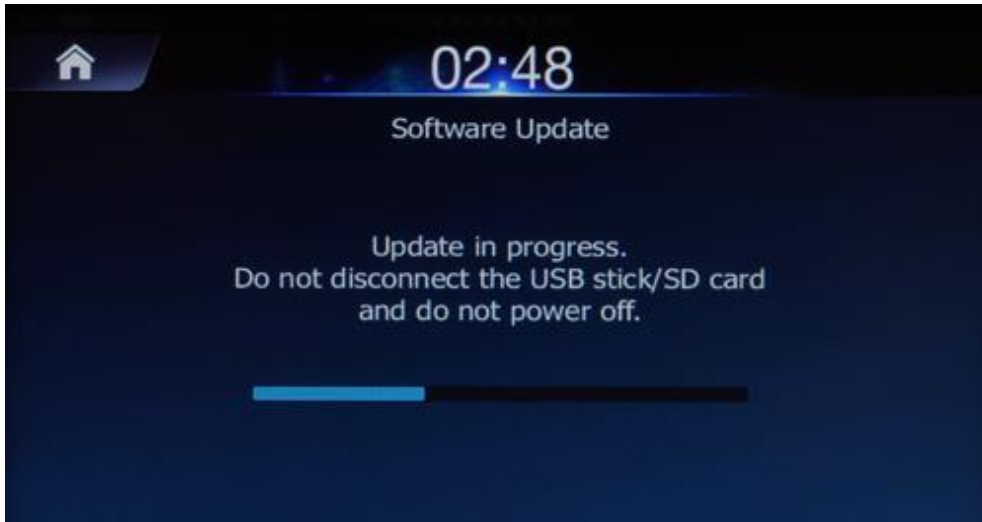

Das Update kann bis zu 30 Minuten dauern.

- 38) Bestätigen Sie das Update mit "OK" um die Installation abzuschließen.

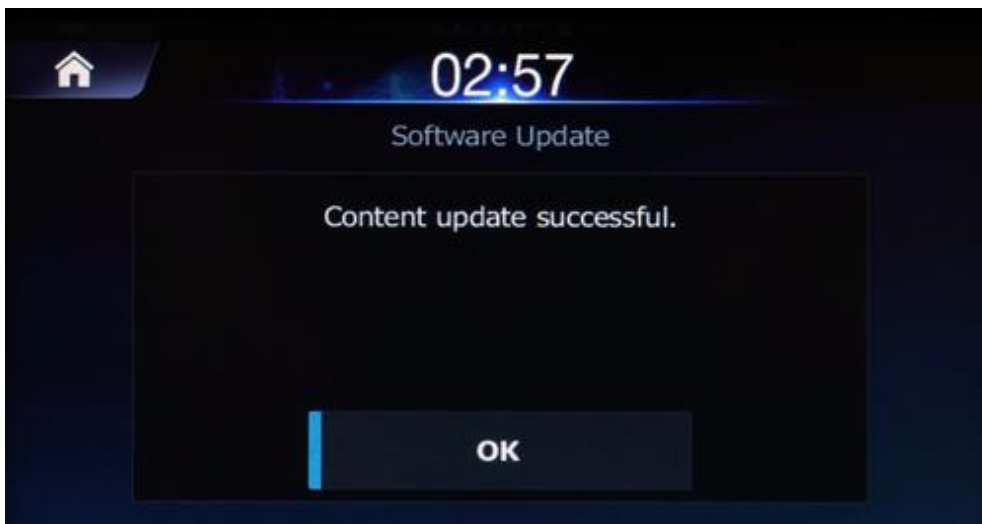

Die Kartendaten wurden erfolgreich aktualisiert.

- 39) Falls nun ein neues Navigationssoftware-Update zum Ausführen angeboten wird, bestätigen Sie bitte das Popup-Fenster und folgen den Anweisungen wie unter Punkt 17-19 beschrieben.
- 40) Entfernen Sie jetzt den USB-Stick vom Navigationsgerät.
- 41) Gehen Sie wieder zum Navigationsbildschirm und rufen das Hauptmenü auf
→ nach rechts scrollen → Über diese Software → **Versionsinformationen**, um zu prüfen, ob die aktuelle Navigationsfirmware (9.35.2.263746 Sep 21 2021 oder neuer) installiert ist.

